

Teammachine SLR01/02

シートポストクランプカバー取付について

1. カバーがフレームサイズと一致することを確認してください。
47・51サイズ用カバーには470/510の表記があります。(図1)
2. シートポストを抜いて、クランプを正しく取り付けてください。
(図2; クランプの取付方法は別紙参照)

図1



図2



3. カバーを取り付け、シートポストを挿入し、クランプを5Nm
まで締めてください。(図3)
4. カバーのズレ、緩み等を確認してください。(図4)

図3



図4



Teammachine SLR01/02

シートポストとクランプ取付について

1. クランプ取り付け前に行ってください。

- 臼の滑る面にグリスを塗ってください。(図1a、1b)
- M5ボルト、ナット、ワッシャーにグリスを塗ってください。(図1b)
- シートポストに接する面にはグリスを塗らないでください。(図1c)

図1a



図1b

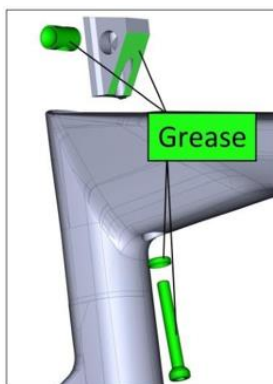


図1c



2. シートポスト取り付け前に行ってください。

- カバーを取り付けてください。(図2a)
- シートポストにフリクションペストを塗ってください。(図2b)
- シートポストの前面(ざらざらしたグリップ素材)にはグリスもフリクションペストも塗らないでください。グリップ素材以外ではシートポストを固定しないでください。(図2c)

図2a



図2b

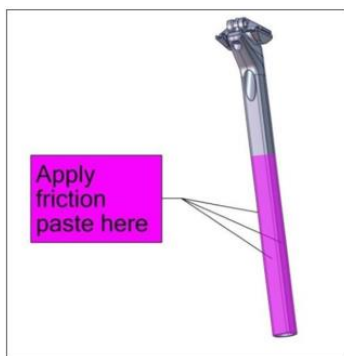


図2c

